



IDENTIFICAÇÃO					
Cartão: 001-(30D)		Nome: WP 0260 (ROT) - LUBRICATE BIFILAR			
Tarefa: 38100026313	Duração : 1:00	Bater? N	Concor? N	Tipo: EXECUÇÃO	OM: PAMASP
PN: UH-60L		CFF: 78286	Nomenclatura: AERONAVE, ASA ROTATIVA, H-60 BLACK		
Identif: 14 000 640		Type: LUBRIFICATION			Categoria:
Publicação: EM 0013		CFF : AL66\$	Seção:	Rev: 2019	Cap: LUBR
CFF:		Nomenclatura:		Posição:	
Obs:					
Área: 006 - MAIN ROTOR PYLON SECTION					
Zona: 006 - MAIN ROTOR AREA					
FIGURA					

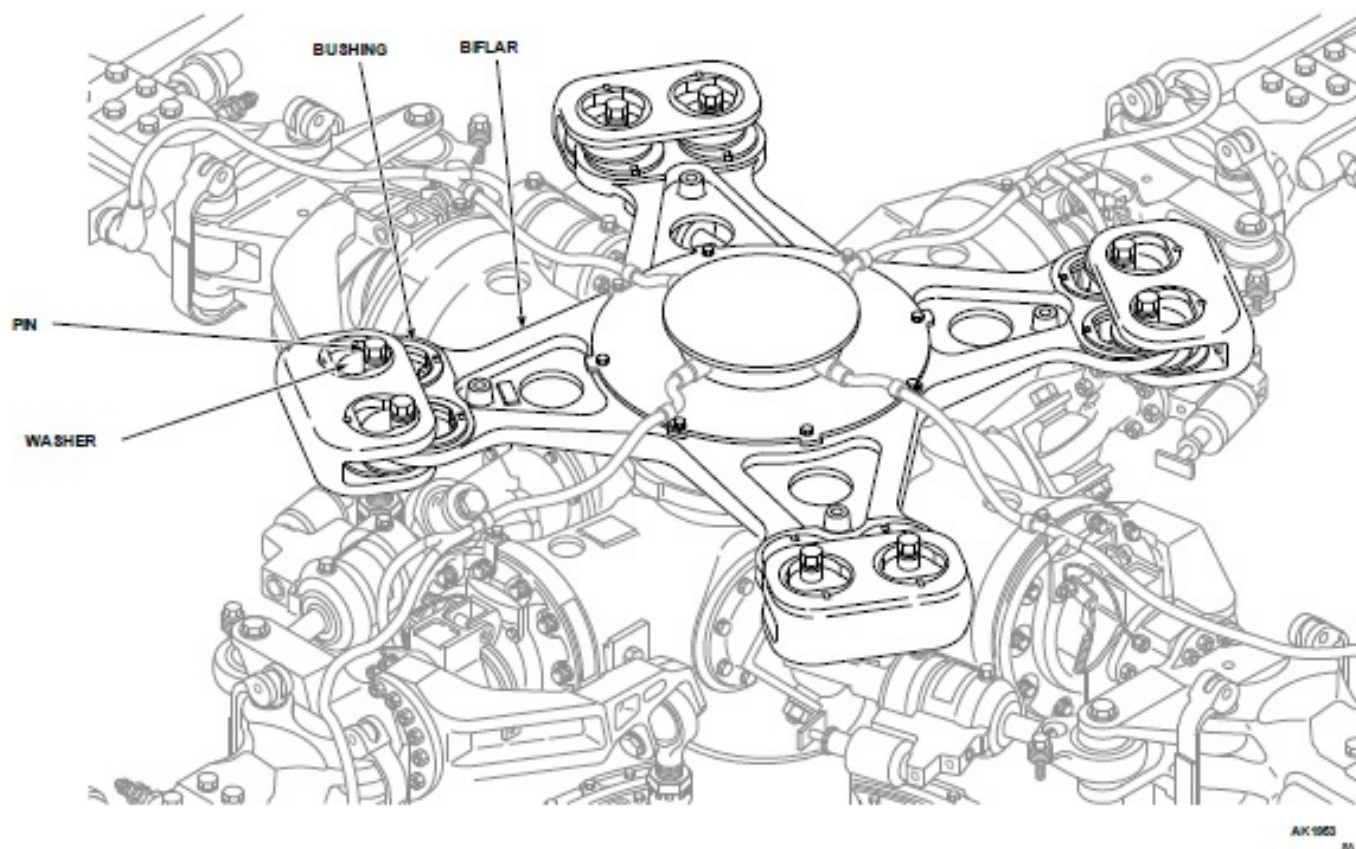


Figure 1. Lubricate Bifilar.

TEXTO

Lubricate Bifilar Every 40 Hours or 30 Days: (ROT)



1. Clean old lubricant from bifilar with machinery wiping towel, (WP 3722, Item 459).

CAUTION

Do not allow any lubricant to contact the elastomeric bearings. Any contact may seriously degrade the life of the rubber in the bearing. If contact occurs, rinse immediately with clean soapy water.

NOTE

In dry sandy climates, use solid film lubricant, (WP 3722, Item 252, on biflar moving parts and contacting surfaces. In salt water/spray environment, use a light coat of general purpose grease, (WP 3722, Item 194), on tapered washers.

2. Apply general purpose grease (WP 3722, Item 194), to bifilar bushings, pins, and washers (Figure 1).

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS**Matrícula** **SN**

Aplicada a todos os equipamentos

TAREFA ESPECIFICA AOS SEGUINTE MODELOS**Sigla** **Descrição**

Aplicada a todos os Modelos

RECURSOS HUMANOS

Especialidade/Subespecialidade	Atividade	H/h	Qtde Recursos	Total
ROT - ROTORES	TÉCNICO	1:00	1	1:00

QUALIFICAÇÕES

Código	Descrição
H60L	CURSO DE MECÂNICA GERAL DO HELICÓPTERO H-60 (BLACKHAWK)

NSPEÇÕES ONDE A TAREFA É UTILIZADA

INSPEÇÃO	DESCRIÇÃO	FASE	DESCRIÇÃO
INSP-30D	INSPEÇÃO CALENDÁRICA DE 30 DIAS	1	INSPEÇÃO
PMI-480	INSPEÇÃO FÁSICA DE 480H - PMI-I	1	INSPEÇÃO
PMI-960	INSPEÇÃO FÁSICA DE 960H - PMI-II	1	INSPEÇÃO
PMS-120	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 120H	1	INSPEÇÃO
PMS-360	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 360H	1	INSPEÇÃO
PMS-40	INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 40H	1	INSPEÇÃO

FIM DA TAREFA